P3PC-1582-05ES

Escáner de imagen fi-5015C

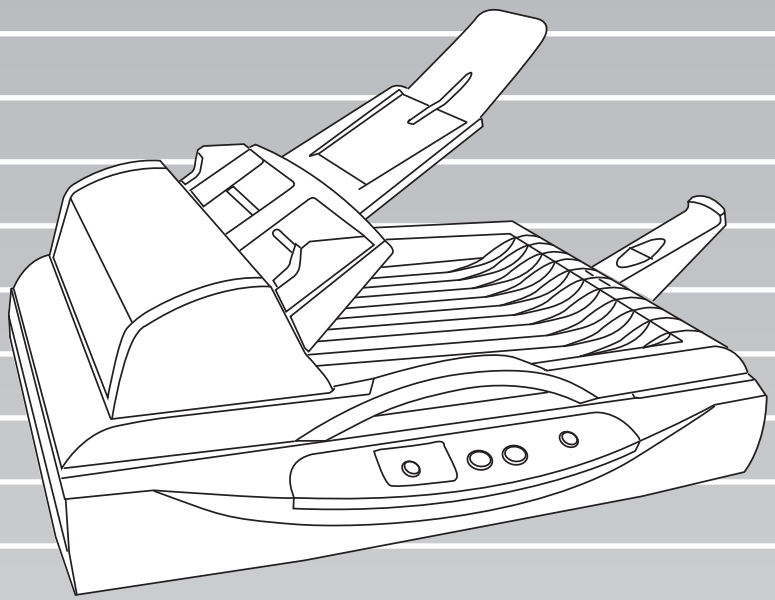

Comenzando

FUJITSU

CONTENIDOS

■ Información de Regulación ii
■ Nota, Responsabilidad iii
■ Precauciones de Seguridad v

Capítulo 1 Preparación del escáner 1

1.1 Comprobación de los Contenidos del Paquete de Escáner 1

1.2 Nombres de Piezas 1

1.3 Panel del Operador 2

Capítulo2 INSTALACIÓN DEL ESCÁNER 3

2.1 Instalación de la Aplicación de Escáner 3

2.2 Instalación del Escáner 8

2.3 Conexión del cable de interfaz USB 9

2.4 Verificación de la Instalación 9

Apéndice 1 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS AP-1

Apéndice 2 CUIDADO DIARIO AP-4

Apéndice 3 REEMPLAZO DE CONSUMIBLES AP-5

INTRODUCCIÓN

Gracias por la compra del Escáner de Color fi-5015C. Este documento describe cómo usar el fi-5015C y los métodos de operación básica. Antes de utilizar el fi-5015C para hacer su uso correcto, asegúrese de leer este manual.

La "Guía del Usuario" se encuentra almacenada en el Disco de Instalación.
Esta guía le proporciona informaciones útiles y detalladas de operaciones que deseará o requerirá hacer, tales como opciones avanzadas, cuidado diario y sustitución de consumibles para el mantenimiento del escáner, entre otros. También léase la Guía del Usuario para su consulta.

■ Información de Regulación

Declaración de FCC (Para EE.UU.)

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B de acuerdo al apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites brindan una protección razonable en contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme al manual de instrucciones, podría interferir perjudicialmente en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se producirá interferencia en una instalación específica. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en las recepciones de radiofrecuencia o televisión, lo cual podrá ser determinado al encenderlo o apagarlo, se incita al usuario a que intente a corregir dicha interferencia por medio de la ejecución de una o más de las siguientes medidas:

- Cambie o Re-oriente la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente eléctrica de un circuito diferente al cual el receptor se encuentre conectado .
- Consulte con su distribuidor local o con un técnico experto en radio y televisión.

Precaución de la FCC: Cambios o modificaciones a este equipo sin la autorización expresada por el partido responsable a dichas acciones, podría anular la autoridad del usuario para operarlo.

⚠ PRECAUCIÓN	Para cumplir con los límites del apartado 15 de las normas del FCC de la clase B, se requiere el uso de cables de interfaz blindado (shielded interface cable). El cable de AC no deberá de exceder los 3 metros de longitud (10 pies).

Regulaciones Canadienses DOC

Este aparato digital no excede los límites de clase B de emisión de interferencia de radiofrecuencia establecidas por las regulaciones de interferencia de radiofrecuencia del Departamento Canadiense de Comunicaciones.
Este aparato digital de clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheimigung des Herstellers / Importeurs

Für den fi-5015C wid folgendes bescheinigt:

- In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört
- Maschinenlärminformationsverordnung 3.GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

ENERGY STAR®

PFU Limited, una compañía de Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con las directivas de eficiencia energética de ENERGY STAR®.
ENERGY STAR® es una marca registrada en los Estados Unidos.

■ Nota, Responsabilidad

LEA TODO ESTE MANUAL CON CUIDADO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. LA INCORRECTA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO PODRÁ CAUSAR HERIDAS INESPERADAS A LOS USUARIOS O ESPECTADORES.

Además, se ruega que conserve esta guía en un lugar seguro y accesible para su consulta durante la utilización del producto.

Mientras todos los esfuerzos se han hecho para asegurarse la exactitud de toda la información en este manual, PFU LIMITED no asume ninguna responsabilidad a cualquier partido para cualquier daño causado por los errores o los omisiones o por las declaraciones de cualquier tipo en este manual, sus actualizaciones o suplementos, si tales errores son las omisiones o declaraciones resultando desde la negligencia, los accidentes, o otra causa. Además, PFU LIMITED ni asume ninguna responsabilidad surgiendo de la aplicación o el uso de cualquier producto o sistema descrito aquí; ni ninguna responsabilidad para los daños incidentales o consiguientes surgiendo del uso de este manual. PFU LIMITED niega todas las garantías respecto a la información contenida aquí, si se expresa, se implica, o es estatutario.

Utilización en Aplicaciones de Alta-seguridad

Este producto se ha diseñado y fabricado en asunción que va a utilizarse en aplicaciones de oficina, personales, domésticas, industriales regulares y de general-intención. No se ha diseñado y fabricado para la utilización en aplicaciones (llamado simplemente "aplicaciones de alta seguridad" desde aquí) que directamente implican serio a la vida y la salud cuando un grado extremadamente alto de seguridad es requerido, por ejemplo en el control de reacciones nucleares de las facilidades de alimentación nuclear, el control de vuelo automático de avión, el control de tráfico aéreo, control de operación en sistemas del transporte masivo, el equipo médico para la vida sustentada, el control de lanzamiento de misiles en sistemas de armas, y cuando provisionalmente la seguridad en cuestión no se asegura. El usuario debe utilizar este producto adoptando medidas de seguridad en tales aplicaciones de alta-seguridad. PFU LIMITED no asume ninguna responsabilidad en absoluto para los daños surgiendo del uso de este producto por el usuario en las aplicaciones de alta-seguridad, y para cualquiera reclamación o indemnización de los daños por el usuario o un tercero.

Acerca de la utilización de mercurio

La lámpara de escáner contiene mercurio.

Hg

La(s) Lámpara(s) dentro de este producto contiene(n) mercurio y deberá(n) ser reciclada(s) o desechada(s) de acuerdo con las disposiciones gubernamentales.

Para evitar heridas inesperadas léase los siguientes con cuidado:

- No ponga la sustancia de la lámpara en su boca porque contiene mercurio.
- No incinere, aplaste o triture el escáner.
- No inhale el líquido químico contenido en las partes del escáner.

Marcas Registradas

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista y SharePoint son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
ISIS y QuickScan son marcas comerciales o marcas registradas de EMC Corporation en los Estados Unidos.
Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat y Adobe Reader son marcas registradas o nombres comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países.
Los demás nombres de compañías y productos son las marcas comerciales o las marcas registradas de las respectivas compañías.

Cómo las Marcas Registradas son Indicadas En Este Manual

Las referencias del sistema operativo (OS) son indicadas como las siguientes:

Windows 2000:	Windows® 2000 Professional operating system
Windows XP:	Windows® XP Home Edition operating system, Windows® XP Professional operating system (32/64-bit)
Windows Srever 2003:	Windows Server™ 2003, Standard Edition (32/64-bit), Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition (32/64-bit)

Windows Vista:	Windows Vista® Home Basic operating system (32/64-bit), Windows Vista® Home Premium operating system (32/64-bit), Windows Vista® Business operating system (32/64-bit), Windows Vista® Enterprise operating system (32/64-bit), Windows Vista® Ultimate operating system (32/64-bit)
Windows Srever 2008:	Windows Server™ 2008 Standard (32/64-bit), Windows Server™ 2008 R2 Standard
Windows 7:	Windows® 7 Home Premium operating system (32/64-bit), Windows® 7 Professional operating system (32/64-bit), Windows® 7 Enterprise operating system (32/64-bit), Windows® 7 Ultimate operating system (32/64-bit)

El término general "Windows" es utilizado en donde no se encuentre ninguna distinción entre los diferentes susodichos sistemas operativos.

Adobe Acrobat:	Adobe® Acrobat®

Todas las descripciones en este manual asumen el uso del Adobe Acrobat suministrado con este producto. Sin embargo, la versión de Adobe Acrobat podría ser actualizada sin previo aviso. Si las descripciones son diferentes a las pantallas actualmente visualizadas, consulte la ayuda de Acrobat

Fabricante

PFU LIMITED

International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group
Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan
Teléfono: (+81) 44- 540-4538

© PFU LIMITED 2006-2011

Acerca del Mantenimiento

El usuario no debe ejecutar reparaciones en este escáner.
Para las reparaciones a este producto, póngase en contacto con su distribuidor local del escáner o un centro autorizado de servicios técnicos de Escáner de Imagen de FUJITSU.

Indicaciones de Advertencia Utilizadas en Este Manual

⚠ ADVERTENCIA	Esta indicación alerta a los operadores a una operación, si no es observado estrictamente, pueda causar heridas graves o la muerte.
⚠ PRECAUCIÓN	Esta indicación alerta a los operadores a una operación, si no es observado estrictamente, pueda causar los riesgos de seguridad al personal u el daño al equipo.

Símbolos Utilizados En Este Manual

Este símbolo alerta a los operadores a la información importante en particular. Asegúrese de leer esta información.

Este símbolo alerta a los operadores aviso útil con respecto a la operación.

UN SÍMBOLO TRIÁNGULO indica el requerimiento de cuidado y atención especial. El dibujo dentro del triángulo muestra la caución específica.

UN CÍRCULO con una línea diagonal muestra la acción no permitida a los usuarios.
El dibujo dentro o debajo del círculo muestra la acción específica que no se permite.

Las características perfiladas en un fondo coloreado muestra las instrucciones que los usuarios deben seguir.
El dibujo que muestra la instrucción específica pueda que sea incluida.

Etiquetas de Advertencia

Este producto presenta la siguiente etiqueta de advertencia.

La superficie del cristal en el interior del ADF se calienta durante las operaciones de digitalización. Tenga mucho cuidado de no tocar la superficie de estos cristales.

NO manche, borre o raspe, o quite del escáner las etiquetas de advertencia.

Ejemplos de la Pantalla en Este Manual

Los ejemplos de la pantalla en este manual son sujetos a cambiar sin aviso en el interés de mejoramiento de producto.
Si la pantalla visualizada realmente es diferente de la pantalla en los ejemplos de este manual, opere siguiendo la actual pantalla visualizada consultando el Manual del Usuario de la aplicación del escáner que está utilizando.
Además, las capturas de pantalla en este manual son para el controlador de escáner TWAIN, Software de Utilidad de Captura de Imagen ScanAll PRO, controlador de escáner ISIS, Software de Captura de Imagen QuickScan Pro™ y Adobe® Acrobat®.

■ Precauciones de Seguridad

En las siguientes advertencias, "cable de alimentación" se refiere en conjunto al cable AC conectado al adaptador CA.

⚠ ADVERTENCIA

No dañe el cable de AC.

Un cable de AC dañado puede causar fuego u choque eléctrico.
Tenga en cuenta las siguientes precauciones al usar el cable de alimentación:

- No moje, modifique, ate, lie o enrolle el cable.
- No coloque objetos pesados encima del cable, ni lo atasque en una puerta, ni lo eche o dañe de cualquier otra manera.
- No tire, ni doble o enrolle el cable a la fuerza.
- No coloque ningún metal cerca del enchufe del cable de alimentación.

Además, no utilice cables de AC o enchufes de alimentación que se encuentren dañados, ni cables de AC o enchufes de alimentación cuando la toma de corriente de pared esté suelta (floja).

Utilice solamente los cables especificados de AC y del conector

Utilice solo los cables especificados de AC y cables de conector. La falta de utilizar los cables correctos pueda causar el choque eléctrico y el fracaso de equipo.
No utilice los cables suministrados con este escáner para otros aparatos; esto podría dañar dicho aparato y ocasionar una descarga eléctrica.

Utilice este escáner sólo en el voltaje de alimentación indicado. No conecte a las pistas de múltiple-alimentación.

Utilice este escáner sólo en el voltaje y corriente de alimentación indicado. El voltaje y corriente de alimentación impropio pueda causar fuego o choque eléctrico.
Además, no conectar a las pistas de múltiple-alimentación.

No toque el cable de AC con las manos húmedas.

No toque el enchufe de alimentación con las manos húmedas. Si lo hace, pueda causar el choque eléctrico.

Limpie cualquier polvo desde el enchufe de alimentación.

Utilizando un paño suave y seco, limpie el polvo del cable de alimentación, o de los componentes y accesorios metálicos del enchufe de alimentación.
El polvo acumulado puede provocar fuego o una descarga eléctrica.

No instale en locaciones sujetas al humo de aceite, vapor,humedad, y polvo.

No instale el escáner en locaciones sujetas al humo de aceite, vapor, humedad, y polvo. Si lo hace, pueda causar el fuego o choque eléctrico.

Apaque el escáner si se daña.

Si el escáner se ha dañado por cualquier razón, desenchufe el cable de alimentación para apagar el escáner antes de contactar con su distribuidor local del escáner.

No coloque líquidos en el escáner.

No inserte o coloque los objetos metálicos en el escáner. No escanee documentos húmedos o documentos con clips de papel o grapas. No salpique o permita humedecer el escáner.

Si los objetos exteriores (agua, pequeños objetos metálicos, líquidos, etc.) caen en el escáner, apague inmediatamente el escáner y desconecte el enchufe de alimentación desde la toma de corriente y póngase en contacto con su distribuidor local del escáner o Centro de Servicio de Mantenimiento.
Preste particular atención a esta advertencia en donde haya niños pequeños.

No toque el escáner interior a menos que sea necesario.

No desmonte o modifique el escáner. El interior del escáner contiene componentes de alto-voltaje. El tocar estos componentes puede causar fuego o choque eléctrico.

No utilice el escáner si olfatea algún olor anormal.

Si detecta calor proveniente del dispositivo o detecta otros problemas como humo, olores o ruidos raros, inmediatamente desenchufe el cable de alimentación para apagar el escáner. Asegúrese que el humo haya parado, y luego póngase en contacto con su distribuidor local del escáner o un centro autorizado de servicio técnico de escáner de FUJITSU.

No utilice aerosoles o pulverizaciones de alcohol cerca del escáner.

No use ningún tipo de pulverizador de aerosol o pulverizadores a base de alcohol para la limpieza del escáner.
El polvo o suciedad, volada por el fuerte aire expulsado por el pulverizador, podrían penetrar en el escáner. Esto provocaría un fallo o mal funcionamiento del escáner.
Las chispas, causadas por la electricidad estática y generadas cuando hace volar el polvo y otras suciedades desde el exterior del escáner, podrían provocar un incendio.

No instale el escáner en las superficies inestables.

Instale el escáner en una mesa, en la cual ninguna parte del escáner sobresalga de dicha mesa. No instale el escáner en los superficies inestables. Asegúrese que el escáner es instalado en una superficie plana y llana, la cual no reciba ninguna vibración para evitar la caída del dispositivo. Además tendrá que ser una superficie fuerte que soporte el peso del escáner y otros dispositivos.

Inserte firmemente el enchufe de alimentación.

Inserte firmemente el enchufe de alimentación en la toma de corriente eléctrica más cercana.

No bloquee los puertos de ventilación.

No bloquee los puertos de ventilación. El bloqueo de los puertos de ventilación genera calor dentro de escáner, la cual pueda causar fuego o estropear el escáner.

No se suba o coloque objetos pesados en la parte superior del escáner.

No coloque objetos pesados en el escáner o utilice la superficie superior del escáner para realizar otra tarea. La instalación impropia pueda causar heridas.

No utilice el escáner inmediatamente después de trasladarlo de un lugar frío a uno cálido.

No utilice el dispositivo inmediatamente después de haberlo trasladado de un lugar frío a uno cálido. Esto podrá causar condensación, la cual creará errores de digitalización. Dejelo reposándo por una o dos horas antes de utilizarlo.

Antes de mover el escáner, desconecte el enchufe de alimentación de la toma de corriente eléctrica.

No mueva el escáner con los cables de interfaz y alimentación conectados, de lo contrario esto pueda dañar los cables, causando fuego, choque eléctrico o heridas. Antes de mover el escáner, asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación desde la toma de corriente, y desconectar los cables de datos. Además, asegúrese que el suelo no haya ninguna obstrucción.

Proteja el escáner de la electricidad estática.

Instale el escáner fuera de fuertes campos magnéticos y otras fuentes de interferencia eléctrica. Además, proteja el escáner desde la electricidad estática debido a que esta pueda causar el mal funcionamiento del escáner.

Evite cualquier contacto cuando el escáner está en uso.

Evite cualquier contacto cuando el escáner está funcionando, de lo contrario ésta pueda causar heridas.

Desconecte el enchufe de alimentación desde la toma de corriente cuando el escáner no se utiliza por un largo período de tiempo.

Cuando el escáner no se utiliza por un largo período de tiempo, por su seguridad, asegúrese en desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente eléctrica.

No exponga el escáner directamente al sol.

No exponga el escáner directamente al sol o cerca de algún aparato de alta temperatura. De lo contrario, pueda que la temperatura interna del escáner exeda su capacídad máxima produciendo fuego o problemas en el escáner. Instale el escáner en un lugar con apta ventilación.

Antes de mover el escáner, asegure el Seguro de Transporte.

Para la prevenir daños al escáner, antes de mover el escáner, asegúrese que el Seguro de Transporte esté asegurado.

Capítulo 1 Preparación del escáner

1.1 Comprobación de los Contenidos del Paquete de Escáner

Cuando desempaqueta el paquete de escáner, asegúrese que todas las piezas escritas en la lista estén incluidas en el paquete. Si no encuentra alguna pieza o ésta es defectuosa, póngase en contacto con su distribuidor local o un centro autorizado de servicios técnicos de escáneres FUJITSU. Trate el escáner y sus accesorios con cuidado.

1.2 Nombres de Piezas

Esta sección describe los nombres de las piezas.

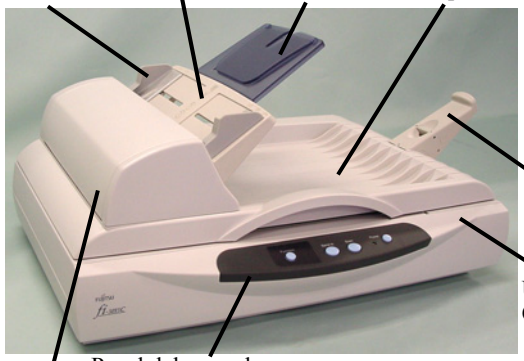

1.3 Panel del Operador

El panel del operador está ubicado en la parte frontal del escáner. El panel consiste por un monitor de números de función, un LED y cuatro botones.

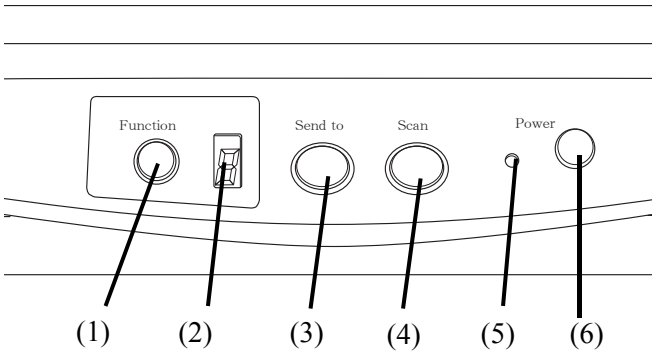

Nombre		Función
Monitor del número de Función (2)		Indica el Número de la función realizada y el estado de error.
botónes	Función (1)	Cambia las función activada por el botón "Send to" (Enviar a).
	[Send to] (Enviar a) (3)	Inicia la aplicación de software relacionada (*).
	Scan (Escanear) (4)	
	Botón de encendido (6)	Enciende o apaga el escáner.
LED (5)		Indica que el escáner está encendido.

*) Acerca de estos ajustes, véase en el Setup DVD-ROM, la ayuda del controlador de escáner TWAIN de y la Guía del Usuario fi-5015C.

■ Indicaciones del monitor del número de Funciones

Los siguientes muestran el estado operativo del escáner las cuales son indicadas a traves de un número de función.

Indicación	Significado
8	Este número parpadea una sola vez indicando el encendido del escáner.
P	Indica que el escáner está encendido y la inicialización de escáner se ejecuta.
0	La inicialización pronto finalizará.
1	La inicialización finalizó correctamente. Este estado es llamado "Estado Preparado" (Estado en espera, listo para realizar alguna función).
U	Un error temporáneo (que el usuario podrá resolver) ocurrió durante la inicialización o digitalización de documentos. La letra "U" y un número de error (0, 1, 9) son visualizados alternativamente. Para que regrese al "Estado Preparado" ("1"), pulse el botón "Scan" o "Send to" mientras el error es indicado.
E	La alarma del dispositivo (error que los usuarios no podrán resolver) ha occurrido durante la inicialización o digitalización de documentos. La letra “E” y un número de alarma (0, 2, 7, b, c, d) son indicados en alternativamente.Para que regrese al Estado Preparado" ("1"), pulse el botón "Scan" o "Send to" mientras el error es indicado. Si ésta alarma ocurre nuevamente, reencienda el escáner. Aún así se sigue presentando, póngase en contacto con su centro de servicios técnicos.

Capítulo2 INSTALACIÓN DEL ESCÁNER

2.1 Instalación de la Aplicación de Escáner

Para la digitalización de documentos con este escáner, instale en el ordenador, el controlador del escáner y el programa de aplicación de captura de imágenes (llamado “aplicación” de aquí en adelante).
Dos tipos de controladores y aplicaciones son suministrados con este escáner.

- Controlador de escáner:
  TWAIN
  ISIS
- Aplicaciones de digitalización:
  ScandAll PRO (Para controlador TWAIN/controlador ISIS)
  QuickScan Pro™ (versión de prueba) (Para ISIS)

Instale el controlador de escáner apropiado a la aplicación que instalará. La siguiente sección describe la instalación de cada controlador y aplicación.

PRECAUCIÓN

Instale el controlador de escáner antes de conectar el escáner al ordenador. Si conecta el escáner antes de la instalación del controlador de escáner, el escáner no funcionará correctamente.
Si ha conectado escáner antes de la instalación, la ventana "Asistente para hardware nuevo encontrado" aparecerá (esta ventana variará según el OS utilizado). Haga clic en el botón [Cancelar] para cerrarla e instale primero el controlador de escáner .

Instalación del controlador de escáner TWAIN

■ Preparación

Antes de empezar la instalación confirme los siguientes puntos.

- Prepare el Setup DVD-ROM. (Todavía NO inserte el DVD-ROM en la unidad de DVD.)
- Conecte el escáner correctamente al ordenador.

PRECAUCIÓN

Desinstale [Scanner Utility for Microsoft Windows] en la ventana [Agregrar o quitar progras].

■ Instalación del controlador de escáner TWAIN

PRECAUCIÓN

Las capturas de pantalla de Windows XP son utilizadas en esta sección. Las ventanas y operaciones podrían variar ligeramente de acuerdo al Sistema Operativo utilizado.

1. Encienda el ordenador e ingrese a Windows.

PRECAUCIÓN

Inicie la sesión como un usuario con privilegios administrativos.

2. Inserte el Setup DVD-ROM en la unidad de DVD.

   ⇒ Aparecerá <PANTALLA DE INICIO DEL DISCO DE INSTALACIÓN>.

PRECAUCIÓN

Esta pantalla pueda que no aparezca si la configuración [Autoplay] no esté seleccionada. En dicho caso, ejecute [AutoPlayer.exe] en este DVD-ROM directamente utilizando [Explorador] o [Mi PC].

3. Haga clic en [Instalar] y luego en [Controlador TWAIN].

4. La ventana de instalación del “ Error Recovery Guide” se visualizará.

   El “Error Recovery Guide” (Guía de Recuperación de Error) es un programa que visualiza en la pantalla, información de soluciones a problemas cuando algún error en el escáner suceda
   Aunque se le recomienda la instalación de esta aplicación, si no lo instala en este paso, podrá instalarlo más tarde.

PRECAUCIÓN

Cuando selecciona [Sí] para la instalación del "Error Recovery Guide", la ventana [Seleccione el idioma de configuración] aparecerá. Seleccione el idioma en el que desea instalar, y siga las instrucciones de la ventana visualizada. El "Error Recovery Guide"se iniciará automáticamente al finalizar su instalación. Luego espere hasta que la instalación del Controlador TWAIN se inicie automáticamente

5. Seleccione el idioma que desee instalar en la caja de diálogo de "Seleccione el idioma de configuración", y luego haga clic el botón de [Siguiente].

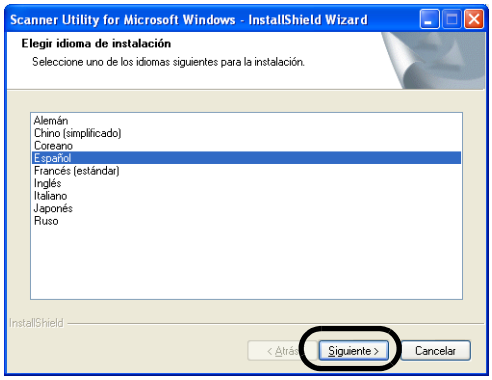

6. Instale la aplicación siguiendo las instrucciones en la ventana.

7. Haga clic en [Finalizar] cuando complete la instalacíon.

Scanner Utility for Microsoft Windows Setup
InstallShield Wizard completo
Scanner Utility for Microsoft Windows se ha instalado en el computador normalmente.Antes de utilizar este programa deberá reiniciar el computador.
Sí, deseo reiniciar el equipo ahora.
No, reiniciaré el equipo más tarde.
Haga clic en el botón [Finalizar] para completar la instalación.
< Atrás
Finalizar
Cancelar

El ordenador se reiniciará . No extraiga el Setup DVD-ROM de la unidad de DVD, hasta que el ordenador se haya reiniciado por completo.
La instalación del controlador de escáner ha sido cumplida.

PRECAUCIÓN

De acuerdo al sistema operativo, pueda que necesite realizar las siguientes operaciones.
En el caso de Windows 2000:
Si aparece [Firma digital no encontrada] haga clic en [Sí].
En el caso de Windows Vista:
Si aparece [Nuevo hardware encontrado] seleccione [Buscar e instalar el software de controlador], y luego en la ventana [Control de cuentas de usuario], haga clic en el botón [Continuar].

■ Instalación de ScandAll PRO/ Scan to Microsoft SharePoint

ScandAll PRO es un programa para la digitalización de imágenes, la cual puede trabajar bajo las regulaciones de TWAIN y ISIS. Usando TWAIN o ISIS junto con ScandAll PRO, podrá crear imágenes del documento.
Scan to Microsoft SharePoint es una aplicación que le permite subir con facilidad sus archivos de ScandAll PRO a un sitio de SharePoint. Puede ser instalado junto con ScandAll PRO.

PRECAUCIÓN

Inicie la sesión como un usuario con privilegios administrativos.

1. Inserte el Setup DVD-ROM en la unidad de DVD.

   ⇒ Aparecerá <PANTALLA DE INICIO DEL DISCO DE INSTALACIÓN>.

2. Haga clic en [Instalar] y luego haga clic en [ScandAll PRO].

3. Seleccione el idioma que desee instalar en la ventana de diálogo de [Seleccione el idioma de configuración], y luego haga clic el botón de [Siguiente].

4. Continue la instalación siguiendo las instrucciones mostradas en la pantalla.

5. Haga clic en [Finalizar] cuando complete la instalación.

SUGERENCIA

Para información acerca de las características del ScandAll PRO, consulte la Ayuda del ScandAll PRO.

Instalación del controlador de escáner ISIS

■ Preparación

Prepare el Setup DVD-ROM. (Todavía NO inserte el DVD-ROM en la unidad de DVD.)

■ Instalación del controlador de escáner ISIS

PRECAUCIÓN

Las capturas de pantalla de Windows XP son utilizadas en esta sección. Las ventanas y operaciones podrían variar ligeramente de acuerdo al Sistema Operativo utilizado.

1. Pulse el botón de encendido para encender el escáner.

2. Encienda el ordenador e ingrese a Windows.

PRECAUCIÓN

Inicie la sesión como un usuario con privilegios administrativos.

3. Si el escáner es detectado automáticamente, aparecerá [Asistente para hardware nuevo encontrado] (o [Asistente para Agregar o quitar Hardware]). Haga clic en [Cancelar] para cerrar la ventana Asistente.

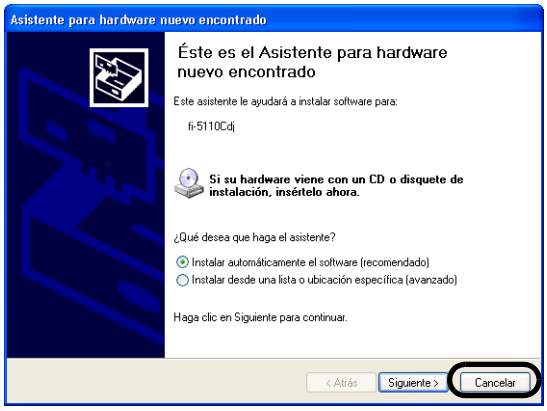
Asistente para hardware nuevo encontrado
Éste es el Asistente para hardware nuevo encontrado
Este asistente le ayudará a instalar software para:
fi-5110Cdj
Si su hardware viene con un CD o disquete de instalación, insértelo ahora.
¿Qué desea que haga el asistente?
Instalar automáticamente el software (recomendado)
Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)
Haga clic en Siguiente para continuar.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

4. Inserte en la unidad de DVD, el Setup DVD-ROM.

   ⇒ Aparecerá <PANTALLA DE INICIO DEL DISCO DE INSTALACIÓN>.

PRECAUCIÓN

Esta pantalla pueda que no aparezca si la configuración [Autoplay] no esté seleccionada. En dicho caso, ejecute [AutoPlayer.exe] en este DVD-ROM directamente mediante [Explorador de Windows] o [Mi PC].

5. Haga clic en [Instalar] y luego en [Controlador ISIS].

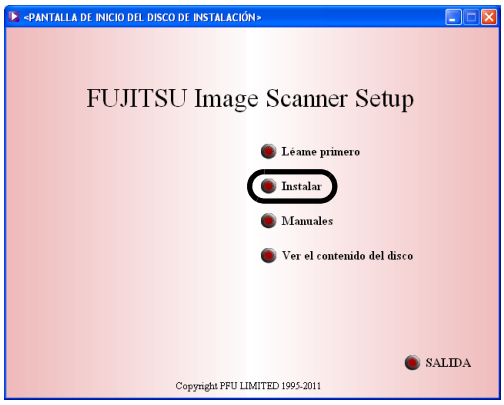

6. La ventana de instalación del [Error Recovery Guide] se visualiza.

   El Error Recovery Guide (Guía de Recuperación de Error) es un programa que visualiza en la pantalla, información de soluciones a problemas cuando algún error en el escáner suceda. Aunque se le recomienda la instalación de esta aplicación, si no lo instala en este paso, podrá instalarlo más tarde.

PRECAUCIÓN

Cuando selecciona [Sí] para la instalación del Error Recovery Guide, la ventana [Seleccione el idioma de configuración] aparecerá. Seleccione el idioma en el que desea instalar, y siga las instrucciones de la ventana visualizada. El Error Recovery Guide se iniciará automáticamente al finalizar su instalación. Luego espere hasta que la instalación del controlador ISIS se inicie automáticamente.

7. Seleccione el idioma que desee instalar en la ventana [Elegir idioma de instalación], y luego haga clic el botón de [Siguiente].

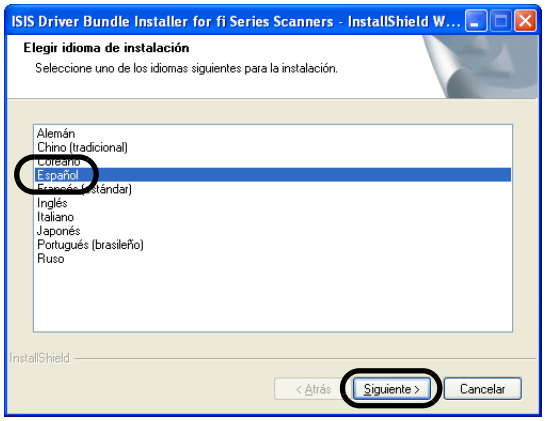

8. Instale el controlador siguiendo las instrucciones mostradas en la en la pantalla.

9. Haga clic en [Finalizar] cuando termine la instalación.

El escáner será detectado al reiniciar el ordenador. No extraiga el Setup DVD-ROM de la unidad de DVD hasta que el ordenador se haya reiniciado por completo.

PRECAUCIÓN

De acuerdo al sistema operativo, pueda que necesite realizar las siguientes operaciones.
En el caso de Windows 2000:
Si aparece [Firma digital no encontrada] haga clic en [Sí].
En el caso de Windows Vista:
Si aparece [Nuevo hardware encontrado] seleccione [Buscar e instalar el software de controlador], y luego en la ventana [Control de cuentas de usuario], haga clic en el botón [Continuar].

■ Instalación de QuickScan Pro™

QuickScan Pro™ es un programa de captura de imagines que trabaja bajo las regulaciones de ISIS. Usando este software junto con el controlador ISIS, podrá realizar digitalizaciones con el escáner Siga los siguientes procedimientos para instalar la versión de demostración del QuickScan Pro™ proveído con el escáner.

PRECAUCIÓN

Inicie la sesión como un usuario con privilegios administrativos.

1. Inserte en la unidad de DVD, el Setup DVD-ROM.

   ⇒ Aparecerá <PANTALLA DE INICIO DEL DISCO DE INSTALACIÓN>.

2. Haga clic en [Instalar] y luego haga clic en [QuickScan Pro (Demostración)].

3. En la ventana [Bienvenido a QuickScan 4.7], haga clic en el botón [Siguiente].

4. Introduzca la información requerida en la ventana [Información del cliente], y haga clic en el botón [Siguiente].

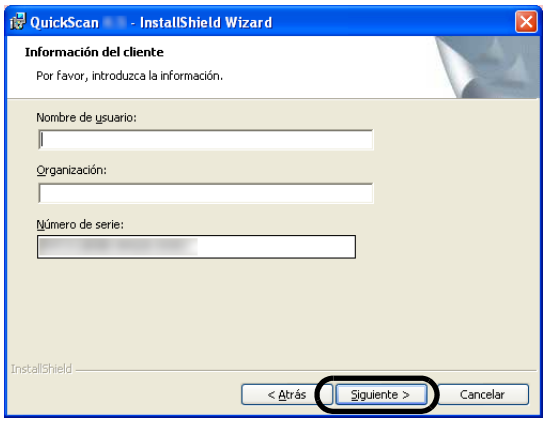

PRECAUCIÓN

QuickScan Pro™ incluido en el Setup DVD-ROM, es una versión de prueba (o evaluación gratuita). Para la utilización después de su expiración, (después de 30 activaciones), se requerirá la compra de la versión completa del QuickScan Pro™ (cuando instale la versión de prueba, use el número de serie ya visualizado).

5. Instale la aplicación siguiendo las instrucciones mostradas en la ventana.

Guía de Recuperación de Error (Error Recovery Guide)

Cuando ocurra algún error, el "Error recovery guide" se visualizará en la pantalla la solución para dicho error automáticamente. Si el programa "Error recovery guide" (Guía de Recuperación de Error) no ha sido instalado junto con uno de los controladores, realice los siguientes procedimientos para su instalación.

1. Inserte en la unidad de DVD, el Setup DVD-ROM.

   ⇒ Aparecerá <PANTALLA DE INICIO DEL DISCO DE INSTALACIÓN>.

2. Haga clic en [Instalar].

3. haga clic en [Error Recovery Guide].

4. Seleccione el idioma en que será instalado en la ventana [Seleccione el idioma de configuración] y haga clic en [Siguiente].

5. Instale la aplicación siguiendo las instrucciones en la ventana.

6. Haga clic en [Finalizar] cuando complete la instalación.

Software de Opción de Procesamiento de Imagen (Demostración) (Image Processing Software Option)

Para obtener detalles acerca de la instalación del Software de Opción de Imagen (Demostración), consulte la "Guía del Usurario del Image Processing Software Option".

Instalación de Adobe® Acrobat®

Instale Adobe Acrobat usando el siguiente procedimiento desde el "Adobe Acrobat DVD-ROM" suministrado con este producto.

Prepare el DVD de Adobe Acrobat .

1. Introduzca el DVD-ROM suministrado "Adobe Acrobat DVD-ROM" a la unidad de disco.

   El DVD-ROM será reconocido automáticamente y aparecerá la siguiente ventana.

PRECAUCIÓN

Esta ventana no es visualizada automáticamente cuando la configuración "Reproducción automática" de su ordenador es desactivada. En este caso, ejecute " AutoPlay.exe" de este DVD-ROM directamente usando "Explorar" o "Mi PC (Equipo)".

2. Seleccione [Español] en "Seleccionar idioma…" y haga clic en el botón [Aceptar].

   Aparecerá la siguiente ventana.

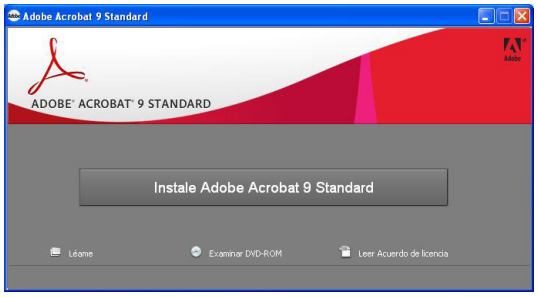

3. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el programa.

SUGERENCIA

Para el uso de Adobe Acrobat referirse a "Adobe Acrobat Help".

Esta versión de Acrobat no soporta Windows 2000 y Windows Server 2008.

■ Desinstalación de los Programas Suministrados

Para la desinstalación de los programas suministrados, siga el procedimiento mostrado a continuación.

SUGERENCIA

Las capturas de pantalla de Windows XP son utilizadas en esta sección. Las ventanas y operaciones podrán variar ligeramente de acuerdo al Sistema Operativo utilizado.

1. Inicie su ordenador.

PRECAUCIÓN

Inicie la sesión como un usuario con privilegios administrativos.

2. Sálgase de todos los programas que estén funcionado actualmente.

3. Desde el menú de [Inicio], seleccione [Panel de control] - [Agregar o quitar aplicación] .

   ⇒ Se visualizará la pantalla de "Agregar o quitar aplicación", la cual muestra la lista de todas las aplicaciones actualmente instaladas.

4. Seleccione el programa que desea desinstalar.

   - Cuando desinstala el controlador de escáner TWAIN:

     Seleccione "**Scanner Utility for Microsoft Windows**".
   - Cuando desinstala ScandAll PRO:

Seleccione "**Fujitsu ScanndAll PRO**". Después de desinstalar ScandAll PRO, también podrá desinstalar Scan to Microsoft SharePoint.

- Microsoft SharePoint: [Scan to Microsoft SharePoint]
- Cuando desinstala el controlador de escáner ISIS:

  Seleccione "**ISIS Driver Bundle Installer for fi Series Scanners**".
- Cuando desinstala QuickScan Pro™:

  Seleccione "**QuickScan**"
- Cuando desinstala Error Recovery Guide:

  Seleccione "**Error Recovery Guide**".
- Cuando desinstala Image Processing Software Option:

  Seleccione "**Image Processing Software Option**".
- Cuando desinstala Software Operation Panel:

  Seleccione "**Software Operation Panel**"

PRECAUCIÓN

Cuando desinstale Adobe Acrobat, consulte el procedimiento de instalación descrito en el DVD-ROM de Adobe Acrobat.

5. Haga clic el botón de [Cambiar / Quitar].
6. Haga clic el botón de [Aceptar] o [Sí] en la ventana de confirmación.

   ⇒ Esto ejecuta la desinstalación.

PRECAUCIÓN

Las visualizaciones de las pantalla podrían ser distintas según el sistema operativo (SO) utilizado. Siga las instrucciones en las pantalla del Sistema Operativo utilizado.
Por ejemplo, cuando el OS es Windows 2000:

- "Agregar o Quitar Programas" > "Agregar / Quitar programas"
- Botón [Cambiar / Quitar] > Botón [Agregar / Quitar] .
- Si conecta el escáner con el interfaz USB 2.0, el puerto y el concentrador USB tendrán que ser compatilbles con este interfaz. La velocidad de digitalización podría disminuirse si utiliza USB 1.1.

2.2 Instalación del Escáner

Realice la conexión del escáner después de haber reiniciado el escáner.

1. Coloque el escáner en el lugar en donde desee instalarlo.

   Consulte "Apéndice A Especificaciones de instalación" en la Guía del Usuario fi-5015C situado en el Setup DVD-ROM para obtener las dimensiones del escáner.

2. Desasegure el Seguro del Transporte

   Para evitar daños al escáner durante los traslados, la unidad cuenta con un Seguro de Transporte. Una vez que el escáner esté situada en el lugar en donde va a ser instalada, cambie la posición del Seguro de Transporte, tal como se explica a continuación.

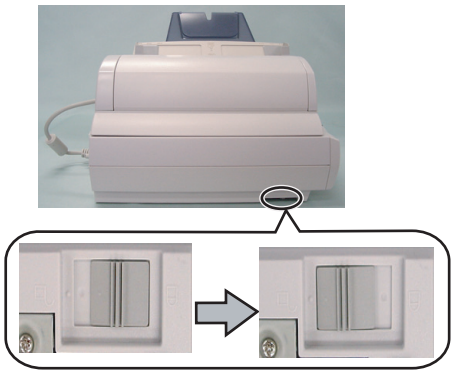

3. Instalación de Bandeja de entrada, Extensión y Tope.

   Coloque la extensión de la bandeja de entrada del ADF, y luego móntelo en el escáner; coloque el tope de documentos en el escáner.

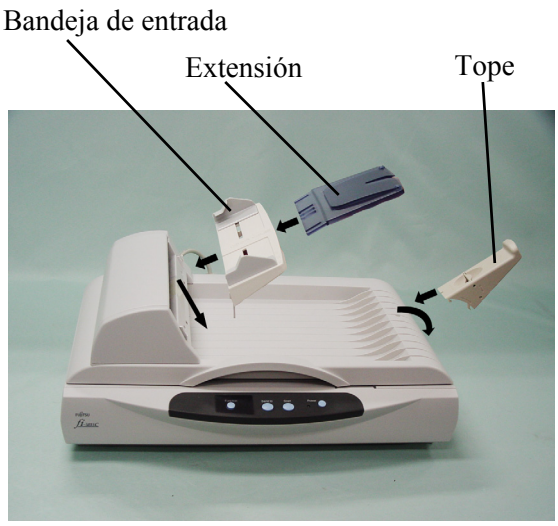

4. Conecte el cable ADF en el conector del cable ADF situado en el escáner, y asegúrelo con los tornillos.

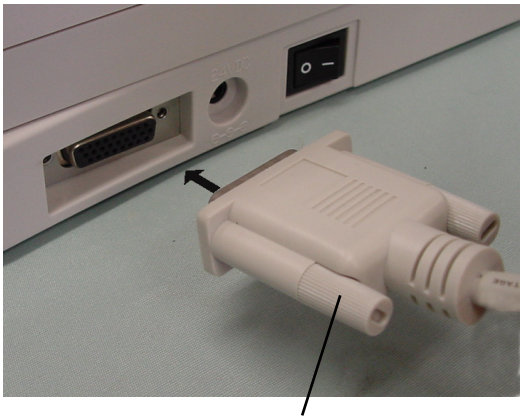

tornillo

5. Conecte el adaptador de AC.

PRECAUCIÓN

Use únicamente el cable de alimentación (adaptador de corriente alterna) que se suministra con el escáner.

1) Conecte el adaptador AC con el cable de alimentación.

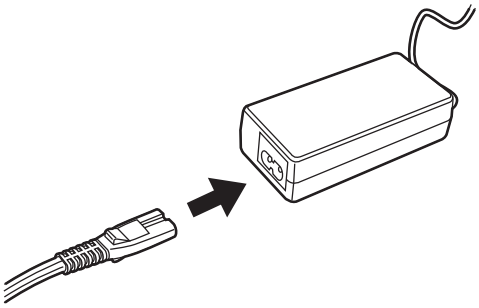

2) Conecte el cable del adaptador de AC en el conector del escáner.

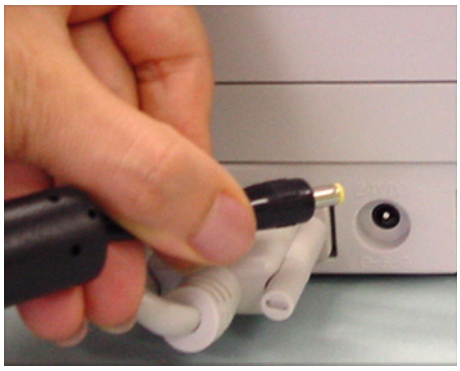

3) Enchufe el cable de alimentácion a la toma de corriente eléctrica.

SUGERENCIA

Pueda que el monitor de Número de función y el LED se enciendan por un instante.

2.3 Conexión del cable de interfaz USB

1. Conecte el cable USB al conector interfaz USB.

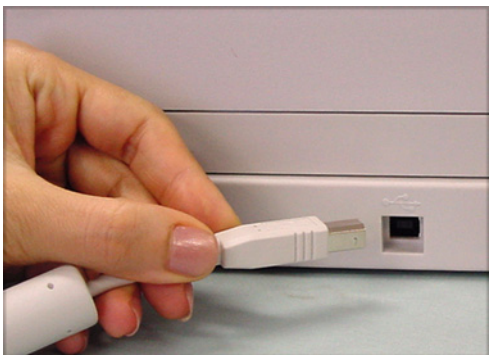

2. Conecte el otro extremo del cable al PC.

PRECAUCIÓN

- Use únicamente el cable interfaz USB que se suministra con el escáner.
- Cuándo conecte el escáner a un concentrador USB (Hub), use el concentrador de la primera etapa. Si lo conecta desde la segunda etapa o posterior, podría funcionar incorrectamente.
- Si conecta el escáner con el interfaz USB 2.0, el puerto y el concentrador USB tendrán que ser compatilbles con este interfaz. La velocidad de digitalización podría disminuirse si utiliza USB 1.1.

3. Pulse el lado "I" del Interruptor principal de encendido del escáner.

4. Pulsando el botón de encendido, encienda el escáner.

   El escáner será automáticamente detectado.

   En el caso de Windows 2000:

   Cuando aparezca ["Firma digital no encontrada"] haga clic en [Sí].

2.4 Verificación de la Instalación

Para verificar si la instalación fue satisfactoria, realice una operación de escaneo utilizando una aplicación que trabaje bajo las regulaciones de TWAIN tales como ScandAll PRO o una aplicación que trabaje bajo las regulaciones ISIS tales como QuickScan Pro™.

■ Verificación de la operación del controlador del escáner

1. Coloque el documento en el escáner.

2. Inicie ScandAll PRO.

   Desde el menú [Inicio], seleccione [Todos los programas] -> [Fujitsu ScandAll PRO] -> [ScandAll PRO].

   ⇒ ScandAll PRO se iniciará.

3. En ScandAll PRO, desde la barra de menú seleccione [Herramientas], y luego [Preferencias].

ScandAll PRO - Sin título
Archivo Digitalizar Edición Ver Página Marcar Ampliación Herramientas Ayuda
Preferencias...
Ejecutar filtros
Configuración de filtro...

   ⇒ La ventana [Configuración] aparecerá.

4. En la ficha [Digitalizar], seleccione un controlador.

   Para verificar las operaciones de TWAIN, seleccione [TWAIN].
   Para verificar las operaciones de ISIS, seleccione [ISIS].

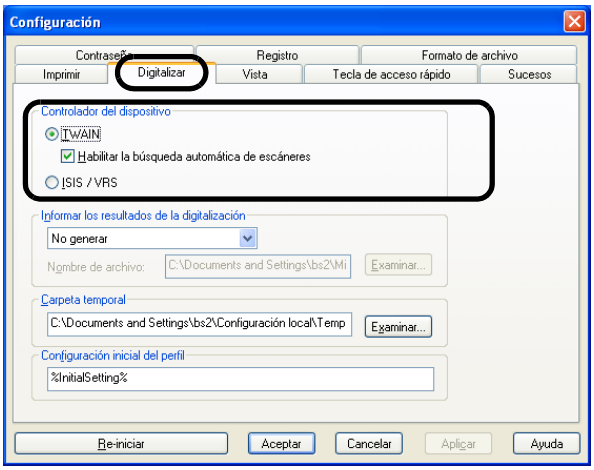

5. Haga clic en el botón [Aceptar] para cerrar la ventana [Configuración].

6. Desde la barra de menú seleccione [Digitalizar], y luego seleccione [Seleccinar Escáner]

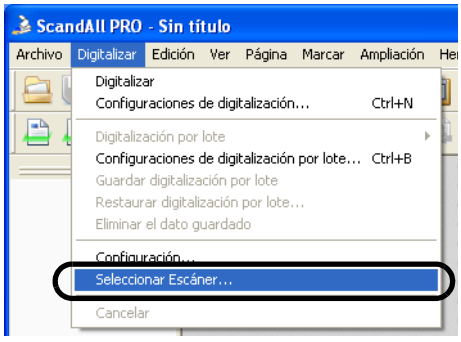

7. En la ventana visualizada, seleccione un escáner.

   Cuando utiliza TWAIN:
   Seleccione [FUJITSU fi-50150Cdj], y luego haga clic en el botón [Seleccionar].
   Cuando utiliza ISIS:
   Seleccione [Fujitsu fi-5015C] y luego haga clic en el botón [Seleccionar].

8. Desde la barra de menú seleccione [Digitalizar], y luego seleccione [Configuraciones de digitalización].

9. En la ventana [Configuraciones de digitalización], desmarque la casilla de selección [Guardar como archivo].

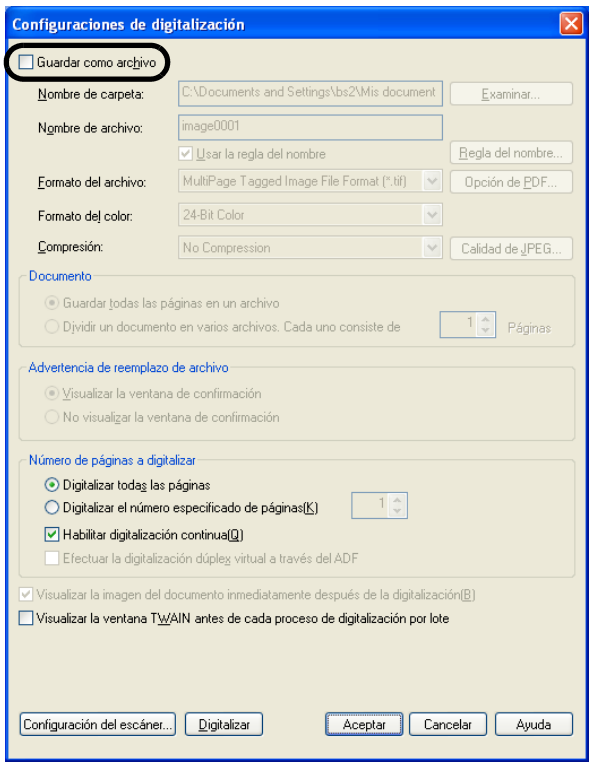

SUGERENCIA

Por el momento solo está verificando la operación, por tal motivo no tiene la necesidad de guardar la imagen.

10. Haga clic [Configuración del escáner].

    ⇒ Una ventana configuraciones aparecerá para que configure las configuraciones del controlador del escáner.

11. Especifique las configuraciones del escáner, tales como la resolución de digitalización, tamaño del documento, etc.

    Cuando utiliza TWAIN
    En la siguiente ventana, especifique las configuraciones de digitalización, y luego haga clic en el botón [Aceptar].

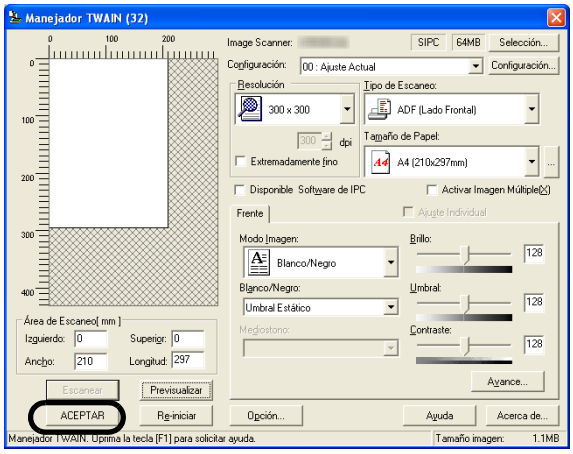

Cuando utiliza ISIS

En la siguiente ventana, especifique las configuraciones de digitalización, y luego haga clic en el botón [Aceptar].

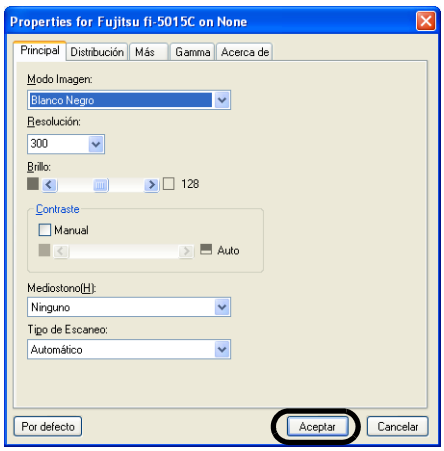

⇒ Regresará a la ventana [Configuraciones de digitalización].

12. Haga clic en el botón [Digitalizar].

SUGERENCIA

Cuando esté usando TWAIN, pueda que la ventana de configuraciones del controlador TWAIN aparezca otra vez. Si es así, haga clic en el botón [Digitalizar] en la ventana.

⇒ El documento es digitalizado y la imagen es visalizadas en la ventana [ScandAll PRO].

Si la imagen del documento digitalizado aparece en la ventana, significa que el controlador del escáner ha sido instalado correctamente.

Para obtener los detalles en los variados tipos de digitalización, consulte en el Setup DVD-ROM la "Guía del operador fi-5015C".

Apéndice 1 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

■ Lista de Solución de Problemas

Síntoma	Investigación del ítem	Remedio
El escáner no se enciende.	¿Está el interruptor principal encendido?	Encienda el interruptor principal.
	¿Ha puslado el botón de Encendido?	Pulse el botón de Encendido.
	¿El cable de AC y el adaptador de AC están bien conectados?	Conecte correctamente el cable de AC y el adaptador de AC.
		Desenchufe y enchufe de nuevo el cable de AC y adaptador de AC y re-encienda el escáner. Si este no se enciende, póngase en contacto su distribuidor local escáner o con el centro autorizado de servicio técnico de FUJITSU.
	¿Se ha iniciado Windows normalmente?	Espere que complete la iniciación y re-enciéndalo.
La digitalización no se inicia.	¿Ha cargado los documentos correctamente en la bandeja de entrada al ADF?	Cargue el documento correctamente en la bandeja de entrada al ADF.
	¿Está El ADF cerrado por completo?	Cierre el ADF por completo.
	¿Ha conectado el cable USB correctamente?	Conecte correctamente dicho cable. (Si se está utilizando un concentrador (hub) USB, verifique el suministro de electricidad de este.)
	¿Está el Monitor de Número de función indicando una alarma o error?	Consulte la sección 4.1 en la Guía del Usuario fi-5015C para retirar el error o la alarma.
	¿La alarma sigue presentándose aun así haya re-encendido el escáner?	Si la alarma sigue presentandose aun así haya re-encendido el escáner, póngase en contacto con su distribuidor local del escáner o con el centro autorizado de servicio técnico de FUJITSU.
Líneas verticales aparecen en la imagen generada.	¿Esta el vidrio sucio?	Límpielo siguiendo las instrucciones “3. Mantenimiento” de la Guía del Usuario fi-5015C.
La imagen generada está distorsionada o torcida.	¿Esta cargado el documento correctamente?	Cargue el documento correctamente.
Las imágenes generadas no se leen correctamente.	¿Esta limpio el vidrio o la guía (Desprendible) de documentos (la parte blanca) limpias?	Limpie las partes sucias.
Error de alimentación múltiple de papel ocurre con frecuencia. *	¿El documento cumple con las condiciones de las secciones "Verificación de condiciones del documento" de la sección 2.2.1 de la Guía del Usuario?	Digitalice el documento mediante la Unidad de Cristal.
	¿Esta cargado el documento correctamente en la bandeja de entrada al ADF?	Airee el documento antes de digitalizarlo. Alinee correctamente la pila de documento y colóquelo en el ADF. Consulte la sección 2.2.2 de la Guía del Usuario.
	¿Esta el Pad ASSY sucio?	Limpie el Pad. Consulte “3.2.3 Limpieza del ADF” en la Guía del Usuario fi-5015C.
	¿Esta el Pad ASSY desgastado?	Reemplace el Pad ASSY. consulte “3.3.3 Reemplazo del Pad ASSY" en la Guía del Usuario fi-5015C.

Síntoma	Investigación del ítem	Remedio
Papel no es recogido (error de recogida ocurre con frecuencia o el documento se detiene por la mitad).	¿El documento cumple con las condiciones de las secciones "Verificación de condiciones del documento" de la sección 2.2.1?	Digitalice el documento mediante la Unidad de Cristal.
	¿Está el documento grueso colocado en la Unidad de Cristal?	Retire el documento de la Unidad de Cristal.
	¿Esta el unidad del unidad del rodillo de recogida sucio?	Limpie el unidad del unidad del rodillo de recogida. Consulte “3.2.3 Limpieza del ADF” en Guía del Usuario fi-5015C.
	¿Esta el unidad del unidad del rodillo de recogida desgastado?	Reemplace el rodillo. Consulte en “3.3.4 Reemplazo de unidad del unidad del rodillo de recogida” en la Guía del Usuario fi-5015C”.
Las imágenes generadas están enlargadas	¿Ha especificado la escala de digitalización?	Límpielos. Consulte “3.2.3 Limpieza del ADF” en Guía del Usuario fi-5015C.
¿Hay algunas sombras en los bordes de la imagen digitalizada?	¿Están los rodillos de sujeción sucios?	Límpielos. Consulte “3.2.3 Limpieza del ADF” en Guía del Usuario fi-5015C.
	Ha ajustado el OFFSET (la posición de inicio de la digitalización).	Ajuste el OFFSET en [Configuración de dispositivo] en "Escáneres y Cámaras" en el panel de control.

■ Error Temporáneo

Indicación	Significado
U0	Ha ocurrido un error del seguro de transporte.
U1	Ha ocurido un error de alimentación de papel.
U9	Error ADF.

Los siguientes muestran los procedimientos para resolver dichos errores temporales.

- Error "U0"

  Verifique que el seguro de transporte esté desasegurado. consulte la sección "2.2 Instalación del Escáner" (página 8)

- Error "U1"

  1) Retire los documentos atascados. (Consulte "3.1 Extracción de Documentos atascados" de la Guía del usuario fi-5015C en el Setup DVD-ROM.)
  2) Verifique que la calidad del papel cumpla con las condiciones para la digitalización. (Consulte "2.2.1. Verificación de condiciones del documento" de la Guía del Usuario fi-5015C en el Setup DVD-ROM.

- Error "U9"

  Apague el escáner. Confirme que el cable ADF esté conectado correctamente. Luego encienda el escáner.
  *Asegúrese de apagar interruptor principal del escáner antes de realizar alguna operación con el cable ADF.

■ Alarma del Dispositivo (Error permanente)

Indicación	Significado
E0	Malfucionamiento del motor de la Unidad de Cristal.
	Ha ocurrido un error del seguro de transporte.
E2	Problema en el sistema óptico.
E7	Ha ocurrido un error en la memoria interna (EEPROM).
Eb	Error LSI
Ec	Alarma en la memoria.
Ed	Ha ocurrido un error en USB.

Re-encienda el escáner si alguna alarma es activada.
Verifique que el seguro de transporte esté desasegurado. consulte la sección "2.2 Instalación del Escáner" (página 8)
Si la alarma continua visualizándose en el Monitor de Número de Función, póngase en contacto con su distribuidor local del escáner o con el centro autorizado de servicio técnico de FUJITSU.

Apéndice 2 CUIDADO DIARIO

ADVERTENCIA

La temperatura del vidrio situado debajo del ADF llega a altas temperaturas durante la operación. Antes de limpiar el interior del escáner, apáguelo, desenchufe el cable de AC de la toma de corriente eléctrica y espere por lo menos 15 minutos hasta que se haya enfriado.

■ No utilice aerosoles o pulverizaciones de alcohol cerca del escáner

ADVERTENCIA

No use ningún tipo de pulverizador de aerosol o pulverizadores a base de alcohol para la limpieza del escáner.
El polvo o suciedad, volada por el fuerte aire expulsado por el pulverizador, podrían penetrar en el escáner. Esto provocaría un fallo o mal funcionamiento del escáner.
Las chispas, causadas por la electricidad estática y generadas cuando hace volar el polvo y otras suciedades desde el exterior del escáner, podrían provocar un incendio.

■ Artículos de Limpieza

Producto de Limpieza	Núm. de Pieza	Observaciones
Limpiador F1	PA03950-0352	1 botella Humedesca el paño con este líquido y limpie el alimentador.
Paño limpiador	PA03950-0419	24 piezas por paquete Paño pre-humedecido con el limpiador F1. Podrá usar este paño en vez de humedecer un paño de tela.
Paño seco sin pelusa	- Commercialmente disponible	

Para más información sobre los productos de limpieza, póngase en contacto con su distribuidor local o con el centro de reparaciones de FUJITSU.

■ Método de Limpieza

Limpie el escáner utilizando un paño seco sin pelusa y el limpiador F-1.

La vaporización del limpiador podría tomarle más tiempo si aplica una gran cantidad del limpiador. Cuando limpie las partes del escáner, humedezca un paño con una pequeña cantidad del limpiador. Además, use un paño seco sin pelusa y limpie completamente sin dejar ningún residuo en las superficies de las partes limpiadas.

■ Ciclo de Limpieza

Zona o Parte	Ciclo estándar de Limpieza
Pad ASSY	Limpie cada 1.000 digitalizaciones.
Unidad del rodillo de recogida	
Rodillo de sujeción	
Vidrio	

Si se utiliza cualquiera de los siguientes tipos de papel, puede que requiera limpiar con mayor frecuencia:

- Papel satinado
- Papel cuya superficie se encuentre casicompletamente impresa con textos y gráficos.
- Papel de Anticopiativos
- Los documentos conteniendo gran cantidad del carbonato de calcio.
- Documentos escritos con lápiz.
- Documentos recién imprimidos, cuya superficie aún no se ha secado por completo
- Documento con tinta todavía húmeda.

Para obtener más detalles sobre la limpieza del ADF, consulte "3.2 Limpieza" en la Guía del Usuario fi-5015C la cual se encuentra almacenada en el Setup DVD-ROM.

Apéndice 3 REEMPLAZO DE CONSUMIBLES

ADVERTENCIA

La temperatura del vidrio interno del ADF llega a altas temperaturas durante la operación.
Antes de reemplazar los consumibles del escáner, apáguelo, desenchufe el adptador de AC de la toma de corriente eléctrica y espere 15minutos como mínimo.

■ Ciclo de Comsumo y Reemplazo

Las especificaciones de los consumibles y las normas de reemplazo son mostradas en la siguiente tabla.

Descripción	Núm. de Pieza	Ciclo estándar de Reemplazo
Pad ASSY	PA03209-0550	Después de 20.000 digitalizaciones o un año
Unidad del rodillo de recogida	PA03209-0551	Después de 100.000 digitalizaciones o un año

Para más información sobre los productos consumibles, póngase en contacto con su distribuidor local o con el centro autorizado de servicios técnicos de FUJITSU.

Estos ciclos de reemplazo están estimados con el siguiente tipo de papel:
Papel de pasta química (sin pulpa mecánica) o Plain paper

El ciclo varía de acuerdo al tipo de papel utilizado, la frecuencia del uso del escáner y su limpieza.

PRECAUCIÓN

Use solamente los consumibles especificados.

Los siguientes gráficos señalan las ubicaciones de las partes que requieren reemplazo. Para obtener la descripción acerca de los reeemplazos, consulte "3.3 Reemplazo de Consumibles" en la Guía del Usuario fi-5015C en el Setup DVD-ROM.

■ Reemplazo del Pad ASSY

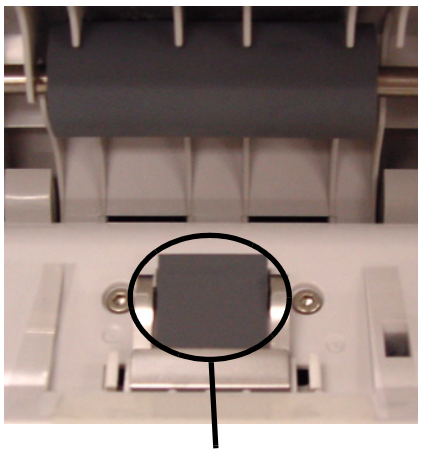

Pad ASSY

■ Reemplazo unidad del rodillo de recogida

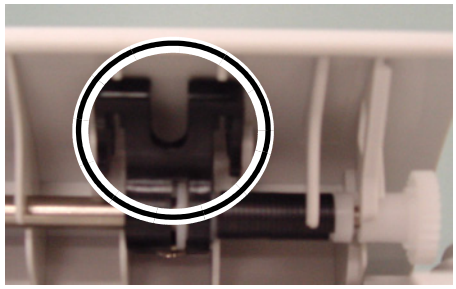

Guía "Comenzando" del Escáner de Imagen fi-5015C

P3PC-1582-05ES
Fecha de publicación: Octubre, 2011
Responsabilidad de publicación: PFU LIMITED

- Queda prohibida, bajo la ley de los derechos de autor (Copyright), la reproducción no autorizada en parte o en todo de este manual y las copias de las aplicaciones del escáner.
- El contenido de este manual podrá ser sujeto a cambios sin previo aviso.
- PFU LIMITED no asume ninguna responsabilidad por los daños incidentales y por consiguiente, surgidos del uso del producto y de este manual, así como cualquier reclamación realizada por un tercero.